

NOCOMAX

EASY

För biodesinfektion av större ytor.



■ ■ Tillverkad i Frankrike av Oxy'Pharm enligt ISO 13485.

The **Nocomax Easy** är en ytbiodesinfektionsenhet utvecklad för industriellt bruk, som kan behandla volymer på 500 till 20 000 m³.

Den säkerställer desinfektion eller insektsbekämpning av utrymmet när den används tillsammans med våra Nocolyse- eller Oxyppy -serier. En torr dimma tillåter en enhetlig behandling av varje cm² ytor, som en förebyggande eller kurativ åtgärd.

Den är lämplig för många verksamhetsområden: samhäll/kommun, hälsa, läkemedel, kosmetika, jordbruks-livsmedel, transport, veterinärmedicin, turism, handel och distribution, etc.



ENKEL ATT ANVÄNDA

Enkel justering för volymen i rummet som ska behandlas tack vare dess pekplatta.



EKONOMISK

Väldigt lite brukslösning som erfodras



TIDSBESPARANDE

Ingen förberedelse krävs före behandling (förutom vanlig rengöring) eller efter behandling (inget behov av att torka eller ventileras).

KOMPATIBILITET

Desinficerande brukslösning:

(20 L): Nocolyse, Nocolyse+, Nocolyse

Food, Nocolyse One Shot.

• Insecticid brukslösning

(20 L): Oxyppy, Oxyppy+.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs all produktinformation före användning. Bruksanvisning finns på begäran via e-post: info@biohygienteknik.com


TEKNISKA EGENSKAPER

Mått (L x B x H cm)	70 x 58 x 100 cm
Tomvikt	43.4 kg
Förpackning	
- Mått (L x W x H cm)	110 x 70 x 120 cm
- Vikt	70 kg
Maximal behandlingsvolym	20,000 m ³
Turbin hastighet	22,000 rpm
Utgångshastighet torrdimma	80 m/s
Genomsnittlig vätskeförbrukning	6,000 ml/h
Lagringsförhållanden	
- Temperatur	0°C to 50°C
- Hygrometri	25% to 75%
Ström	2000 W
Genomsnittlig partikelstorlek	<5 μ

REFERENS

ENHET	REFERENS
Nocomax Easy	3100.100
Nocomax Easy med justerbara munstycken	3100.101

BIO-DESINFEKTIONSPROCESSEN

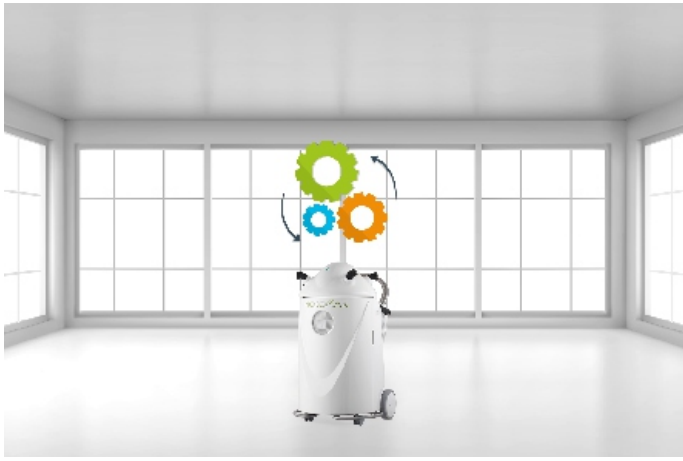


1. INSTALLATION

Placera Nocomax easy i rummet som ska behandlas. Som tillval finns justerbara munstycken tillgängliga för en mer riktad verkan.




2. SPRAYING

Brukslösning konverteras till en torr dimma i rummet som bidrar till en jämn behandling över alla tillgängliga ytor.

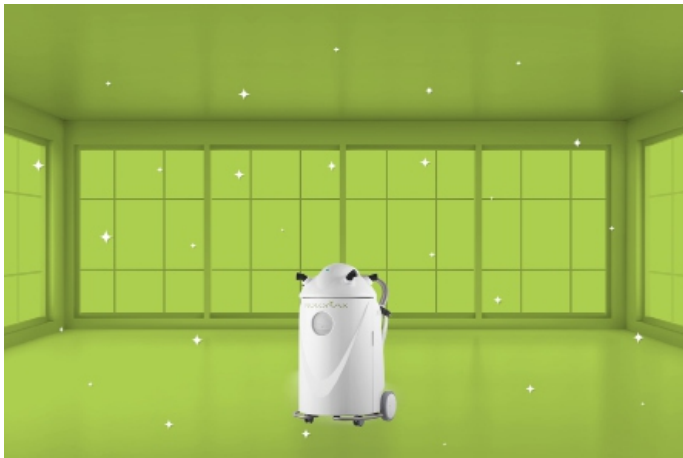

3. KONTAKT TID

Den torra dimman förblir svävande i luften och eliminerar alla mikroorganismer (virus, bakterier, sporer, jäst, etc.) som finns på de tillgängliga ytorna i rummet.

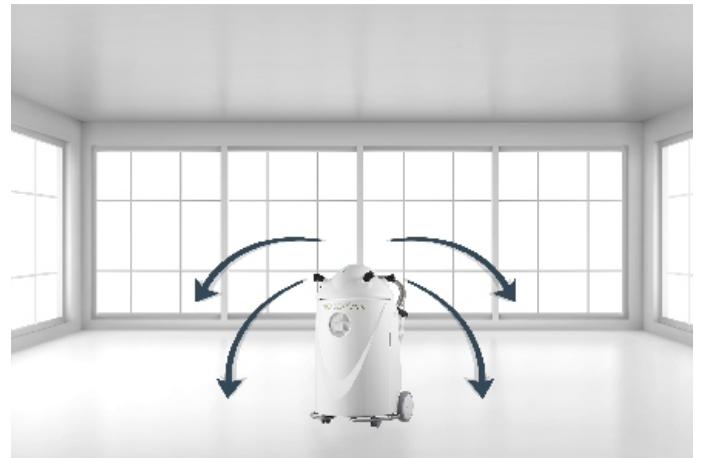

4. FULLT BIONEDBRYTBART

Den torra dimman bryts sedan naturligt ned utan att lämna några spår och rester och utan korrodera ytor (inklusive elektroniska och mekaniska). Inget behov av att torka eller ventilera.

TILLBEHÖR



The programmer

Möjliggör tidsbestämd aktivering.



Nocobox

För kontroll av den erhållna mikrobiologiska effektiviteten.



Nocotest

Kontrollerar korrekt fördelning av brukslösningen på ytorna.