

NOCOSPRAY

Lätt och bärbar
biodesinfektionsanordning för
yt och luft behandling.



■ ■ Tillverkad i Frankrike av Oxy'Pharm enligt ISO 13485.

Nocospray är en lätt och bärbar biodesinfektionsanordning för luft & yt decontamination. Den säkerställer desinfektion eller insektsbekämpning av utrymmen när den används tillsammans med vår Nocolyse eller Oxypy-serie.

En torr dimma möjliggör en enhetlig behandling av varje cm² yta, som en förebyggande eller behandlande åtgärd. Behandlar volymer från 10 till 1 000m³.



ENKEL ATT ANVÄNDA

Enkel justering för volymen i rummet som ska behandlas tack vare dess pekplatta.



EKONOMISK

Väldigt lite brukslösning som erfordras



TIDSBESPARANDE

Ingen förberedelse krävs före behandling (förutom vanlig rengöring) eller efter behandling (inget behov av att torka eller ventileras).

KOMPATIBILITET

- Desinficerande brukslösning (**1 L**): Nocolyse, Nocolyse+, Nocolyse Food, Nocolyse One Shot.
- Insekticid brukslösning (**1 L**): Oxypy, Oxypy+.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs all produktinformation före användning . Bruksanvisning finns på begäran via e-post: info@biohygien teknik.com

TEKNISKA EGENSKAPER

Dimensioner (L x W x H cm)	49.4 x 30 x 34.2 cm
Vikt utan brukslösning	5.9 kg
Packaging	
- Dimensioner (L x B x H cm)	60 x 42 x 42 cm
-Vikt	9 kg
Maximal behandlingsvolym	1,000 m ³
Turbin varvtal	22,000 rpm
Utgångshastighet torrdimma	80 m/s
Genomsnittlig förbrukning	1,000 ml/h
Förvaring	
- Temperatur	0°C to 70°C
- Hygrometry	10% to 95%
Ström	1,000 W
Genomsnittlig partikelstorlek	<5 μ

REFERENS

ENHET	REFERENS
Nocospray 230 V	2000.001
Nocospray 115 V	2000.011

BIO-DESINFEKTIONSPROCESSEN



1. INSTALLATION

Placering av Nocospray-systemet i det rum som ska behandlas.



2. SPRAYNING

Brukslösning konverteras till en torr dimma i rummet som bidrar till en jämn behandling över alla tillgängliga ytor.



3. KONTAKTTID

Den torra dimman förblir svävande i luften och bekämpar alla mikroorganismer (virus, bakterier, sporer, jäst, etc.) som finns på de tillgängliga ytorna i rummet.



4. BIOLOGISK NEDBRYTBART

Den torra dimman bryts sedan naturligt ned utan att lämna några spår och rester och utan korrodera ytor (inklusive elektroniska och mekaniska). Inget behov av att torka eller ventilera.

TILLBEHÖR



Timer Möjliggör tidsbestämd aktivering.



Väggkorsande systemsats

Möjliggör behandling av utrymme utan att beträda.




Nocotest

Kontrollerar korrekt fördelning av brukslösningen på ytorna.



Fjärrkontroll för fjärrkontroll av enheten.

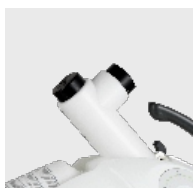

Dubbelriktat munstycke

För tvåvägsbehandling i trånga utrymmen.



Nocobox

För kontroll av den erhållna mikrobiologiska effektiviteten.